

INSTRUCTIVO


ANTES DE EMPEZAR:

- Busca una mesa limpia y despejada y cúbrela con un mantel.
- La máquina debe estar instalada sobre una superficie estable. Recuerda que la máquina va a estar caliente y no queremos que alguien salga lastimado.
- Ten a la mano un trapo limpio y húmedo.
- Para hacer funcionar la máquina usa guantes para cocina, pero si no te sientes seguro pide ayuda a un adulto.


NECESITAS:

- Maíz palomero
- Aceite de cocina
- Sal al gusto
- Un reloj o cronómetro

Paso 1. Llena el vacito hasta la marca que dice "CORN" con el maíz palomero, deposítalo en el sartén de la base de la máquina.

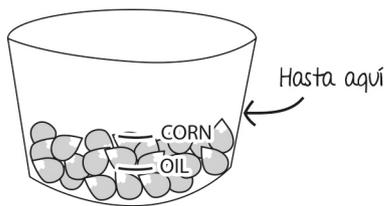

Paso 2. Con el mismo vaso mide el aceite hasta la marca que dice OIL y viértelo en el sartén. Agrega sal al gusto.

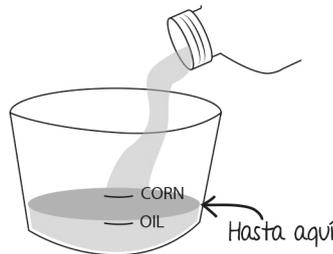

Paso 4. Conecta y enciende la máquina (no olvides usar el reloj para medir el tiempo de cocción). Coloca el recipiente para las palomitas debajo de la abertura de la tapa transparente. Recuerda no tocar la máquina mientras esté funcionando.

Paso 5. Ahora viene lo difícil, espera a que estén listas las palomitas, que tardan aproximadamente 3 minutos. OJO: Te recomendamos apagar la máquina a los 3 minutos para evitar que se quemen tus palomitas.

NOTA: La máquina se apaga en automático a los 5 minutos de estar encendida.

Paso 7. Una vez apagada la máquina desconecta y deja enfriar en su totalidad para después poder limpiarla con un trapo limpio y húmedo.

ADVERTENCIA:

- “NO UTILIZAR LA MÁQUINA DE PALOMITAS DE FORMA CONTINUA”
- “DEJAR ENFRIAR LA MÁQUINA PARA VOLVER A UTILIZARSE”
- “EL MANEJO DE LA MÁQUINA DE PALOMITAS SOLO DEBE SER POR UN ADULTO”
- “NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA”

Arma tu máquina de palomitas:

Une las piezas de tu máquina en el orden que se muestra en la foto.

Alinea las muescas de las piezas y presiona con un poco de fuerza para que no se separen, pide ayuda de un adulto si lo necesitas.



OJO: No pongas la tapa sobre la base antes de poner los ingredientes.

Paso 3. Al terminar une las muescas que sobresalen de la tapa transparente a las aberturas de la base, aplica un poco de fuerza (si lo necesitas puedes pedir ayuda a un adulto).



Paso 6. Cuando estén listas las palomitas mueve la manivela poco a poco para ir sacando las palomitas.

Producto importado y distribuido por:

ALGARA S.A. de C.V.
Camino Real de Toluca #154,
Col. Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01140, México, Ciudad de México.
R.F.C. ALG670404QE3
TEL. 2636 3770 FAX. 55151249
Visítanos en: www.mialegría.com.mx
y escríbenos a: club@mialegría.com.mx

HECHO EN CHINA

ADVERTENCIA: No recomendado para menores de 8 años. No usar cerca del fuego. Se requiere supervisión de un adulto.