



#2418



- CONTENIDO:**
- 1 Cámara instantánea
 - 1 Cable USB
 - 1 Memoria SD 1Gb
 - 2 Rollos de papel termosensible
 - 1 Correa para transportar
 - 1 Hoja con estampas




Características eléctricas nominales:
Usa una batería recargable de 3,7 V 1300 mA (Incluida)

Instructivo

Lee tu instructivo completamente antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados; consérvalo a la mano para futuras referencias.

1. Imagen del producto

Descripción

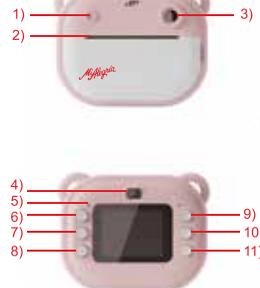

El color de la cámara es demostrativo. Puede variar con el contenido del estuche.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Luz de relleno | 10. Botón arriba |
| 2. Salida de impresión | 11. Botón abajo |
| 3. Lente trasera | 12. Entrada USB |
| 4. Lente frontal | 13. Botón reinicio |
| 5. Luz indicadora | 14. Entrada para micro SD |
| 6. Botón encendido/regresar | 15. Entrada para audífonos. |
| 7. Botón imprimir | |
| 8. Botón Ok | |
| 9. Botón obturador | |

2. Introducción a los botones e interfaces

•Salida de impresión

- Salida de papel de impresión.
- Colocación del papel de la impresora.

•Luz indicadora

- Luz roja: Siempre durante la carga.
- Luz azul: Siempre después de iniciar; en la grabación parpadeará, cuando tomes fotos parpadeará una vez.

•Botón encendido/regresar

- Mantén presionado para encender/apagar
- Haz clic para regresar.

•Botón imprimir

- En el modo fotografía, presione brevemente para activar/desactivar la impresión; (No se puede imprimir durante la carga).
- En el modo de grabación/fotografía, mantenga presionado para encender/apagar la luz de relleno.

Recordatorio: Cuando reemplaces el papel para imprimir, no uses fuerza bruta, evite dañar la máquina.

•Botón Ok

- Presiona para confirmar.
- Mantén presionado para cambiar entre lente frontal o trasera.

•Botón obturador

- Presiona brevemente para tomar una foto o comenzar a grabar vídeo.

•Botón arriba

- Tecla de selección arriba.
- En modo fotografía, presiona brevemente para cambiar los marcos, efectos y filtros; mantén presionado para hacer aumentar zoom.
- En modo grabación, presiona brevemente para cambiar los filtros.

•Botón abajo

- Tecla de selección abajo.
- En modo fotografía, presiona brevemente para cambiar entre: 3 o 5 disparos consecutivos, temporizado 3, 5 o 10 segundos, blanco y negro, color, filtros/efectos especiales; mantén presionado para disminuir zoom.

- En modo grabación, presiona brevemente para cambiar los filtros.

•Entrada USB

- Entrada tipo C
- Úsala para conectarla a corriente externa para cargar la batería o proporcionar energía de trabajo.
- Úsala para conectarla a la computadora. Cuando la memoria está puesta en la cámara, puedes ver las imágenes en la computadora. Cuando el dispositivo no está conectado puede ser usado como cámara para computadora.

•Botón reinicio

- Cuando la máquina experimente problemas con la pantalla, fallas anormales, etc., Un breve toque con un objeto similar a un aguja puede reiniciarla.

•Entrada para micro SD

- Ranura para tarjeta de memoria

•Entrada para audífonos

- Solo puedes escuchar música conectando tus audífonos a la cámara en el modo música (se desconectará cuando salgas del modo música).

3. Instrucciones básicas de funcionamiento

• Encendido y apagado:

- Pulsación larga  para encender.
- Mantén presionado el botón nuevamente  para apagar.

• Modo fotografía:

1. Mueve el cursor a  y presiona el botón OK para entrar al modo fotografía.
2. Presiona momentáneamente el botón obturador para tomar una foto, el indicador encenderá una vez cuando se haya tomado la foto, indicando que se ha tomado correctamente.
3. Mantén presionado el botón imprimir para encender las luces de relleno y presiónalo sostenidamente de nuevo para apagarla.

• Imprimir fotos:

1. Presiona brevemente , cuando el icono  aparezca en el botón superior derecho, presiona el botón obturador para imprimir la foto (no se puede imprimir mientras la cámara se esté cargando).
2. Presiona los botones arriba y abajo para cambiar los marcos, efectos especiales; Mantén presionado

para aumentar o disminuir el zoom.

3. Mantén presionado el botón Ok para cambiar entre la cámara frontal y trasera.

Introducción a la función de presionado corto del botón abajo.

-  3/5 Disparos consecutivos.
-  Temporizador de 3/5/10 segundos.
-  Icono de efecto especial: dibujo a mano alzada a blanco y negro.
-  Icono de efecto especial: dibujo a mano alzada a color.
-  Temporizador 5 segundos con tres tomas consecutivas.

• Modo grabación

1. Mueve el cursor a  y presiona Ok para entrar al modo grabación.
2. Presiona el botón obturador para iniciar la grabación, el indicador encenderá a parpadear durante la grabación, indicando que la grabación está en proceso.
3. Presiona el botón obturador una vez más para finalizar la grabación.

. Presiona el botón imprimir para encender las luces de relleno, y mantén presionado para apagarlas.

5. Presiona los botones arriba y abajo para cambiar el filtro.

6. Mantén presionado el botón ok para cambiar entre la cámara frontal y trasera.

• Modo MP3:

- Agrega la música en formato MP3 en la memoria micro SD, Inserta la memoria en la entrada para micro SD.

- Mueve el cursor al ícono  y presiona OK para entrar el modo música.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
 MP3	2024/6/25 11:11	Folder
 PHOTO	2024/6/25 11:11	Folder
 VIDEO	2024/6/25 11:11	Folder

- Presiona el botón de imprimir para ver la lista de canciones.

- Presiona los botones arriba y abajo para cambiar canciones, mantén presionado los botones para subir o bajar el volumen.

- Presiona OK para dar pausa/reproducir la canción.

• Modo reproducción

1. Mueve el cursor a  y presiona el botón Ok para entrar al reproducción.
2. Presiona los botones arriba y abajo para cambiar el video reproducido.
3. Presiona OK para pausar o continuar el video, deja presionado para ver el menú borrar video/ borrar todo.

**NOTA: en modo video/ foto/música o reproducción
NO RETIRE LA MEMORIA SD**

Modo juego

1. Mueve el cursor a  y presiona el botón Ok para entrar al modo juego.
2. Presiona los botones arriba y abajo para elegir el juego y luego presiona OK.
3. Para jugar muévete con los botones arriba/abajo y para izquierda/ derecha usa los botones imprimir/obturador.
4. Presiona el botón encendido/regresar para salir del juego.

Modo menú

1. Mueve el cursor a  y presiona el botón Ok para entrar a reproducción.
2. Presiona los botones arriba y abajo para cambiar entre izquierda y derecha para seleccionar las opciones del menú de configuración.
3. Presiona OK para confirmar ajustes y guardar cambios.

Modo USB

1. El dispositivo está conectado sin memoria SD y en la pantalla aparece la figura (1-1). En este punto, selecciona este modo para cámara PC y el dispositivo comenzará a actuar como webcam:




Figure 1-1



Figure 1-2

2. El dispositivo está conectado con memoria SD y en la pantalla aparece la figura (1-2). En este punto, el dispositivo lee y accede a la memoria de video/foto/MP3.

Batería

El indicador de batería se desglosa en el siguiente diagrama:



Batería llena



Batería ligeramente baja



Batería baja



Sin batería

Existen dos modos de cargar la batería :

- 1) Usando un adaptador de corriente
 - 2) Carga conectándola a un USB de computadora.
- La Luz indicadora roja brillará mientras el dispositivo está cargando.

3. Especificaciones del producto

Modelo de control principal	AX3290
Sensor de imagen	GCH63
Lente	Lente fija, 10 grados de ángulo
Pantalla TFT	2 Pulgadas - HD - Pantalla de visualización (320*240)
Resolución de la cámara	HD, FDH
Formato de la cámara	AVI
Resolución de la cámara	1M, 3M, 5M, 8M, 12M
Formato de la foto	JPG
Marcos de las fotos	Normal, 10 marcos (personalizables), 8 efectos especiales, 7 filtros
Disparo continuo	Soporta 3 a 5 disparos
Temporizador	Soporta (3, 5, y 10 segundos)
Grabación en bucle	Apagado, 1 minuto, 5 minutos y 10 minutos
Medio de almacenamiento	Mini SD, soporta hasta 64 G
Lenguajes	Español, Inglés, Mandarín (Simplificado y tradicional), Japonés, Coreano, Ruso, Francés y Alemán
Apagado automático	Apagado, 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos
Protector de pantalla	Apagado, 1 minuto, 3 minutos y 5 minutos


Densidad de la impresión	0-4
Propiedades de la impresora	Impresión a escala de grises/impresión matricial de puntos
Volumen	0-9
Tono clave	On/Off
Frecuencia de la fuente de luz	50Hz, 60Hz
Formato	Cancelar, ejecutar
Humedad de trabajo	80%
Temperatura de trabajo	De -20°C a 60°C
Voltaje de la batería / corriente / Potencia	BAT 3.7V / ≤ 320 mA / ≤ 1,2 W
Entrada CC/corriente/ potencia	USB5V/ ≤950mA / ≤ 4,75 W
Corriente de carga	≤ 690mA
Corriente estática de la batería	≤ 70uA
Corriente estática USB completamente cargada	≤3mA
Voltaje de carga	Voltaje de salida 5V, corriente ≥ 1A
Reiniciar el sistema	Cancelar, ejecutar
Versión	2023/11/11 v2.2.2
Juegos	Snake eating / Bullet Brick / Tetris / Push box / Maze/

4. Características eléctricas nominales


Usa una batería recargable de 3,7 V 320 mA (incluida).

5. Colocar el rollo de papel


- 1 Desprende el inicio del rollo e identifica el lado brillante.

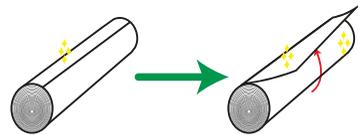


- 2 Con cuidado, abre la compuerta de impresión.

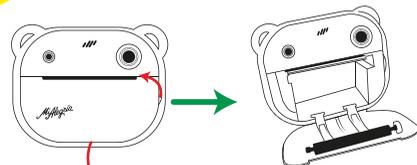

- 3 Introduce el rollo en la cámara con el lado brillante hacia arriba y jala un poco la orilla del papel, de manera que quede un poco fuera con la puerta cerrada.

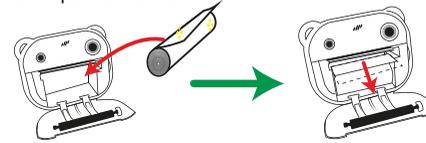

- 4 Levanta la orilla del papel y cierra la puerta. Opcionalmente puedes cortar el sobrante del papel.

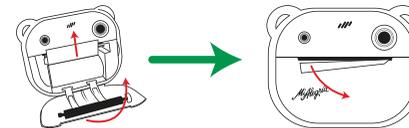

ATENCIÓN: Este producto se reserva el derecho a cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso.

Producto Importado y Distribuido por:
ALGARA, S.A. de C.V.
Camino Real de Toluca #154, Col. Bellavista
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01140, México,
Ciudad de México.
R.F.C. ALG670404QE3 TEL. 55 26 36 37 70
Visítanos en: www.mialegria.com.mx
Escríbenos a: club@mialegria.com.mx
HECHO EN CHINA L 24

"¡ATENCIÓN UTILIZAR BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO"
El no respetar estas indicaciones lo expondría a riesgos inherentes al abuso del juguete. Mantener fuera del alcance de los niños menores a la edad recomendada.



Aprende y juega viendo nuestros videomanuales, guías rápidas y recomendaciones en nuestro canal de YouTube: [MIAlegrijuguetes](https://www.youtube.com/MIAlegrijuguetes)