

Lee tu instructivo antes de comenzar a jugar para obtener mejores resultados; consérvalo a la mano para futuras referencias.

## INSTRUCTIVO

### HACIENDO TRENCITAS:

**PASO 1:** Cepíllate el cabello para evitar nudos. Selecciona dos mechones de cabello, deben ser delgados para que funcione bien la trenzadora.


**PASO 2:** Toma tu trenzadora y sube hacia arriba la punta de sus pinzas, verás unos ganchitos. Coloca cada mechón en una pinza, luego baja la punta para ajustar los mechones.

**PASO 3:** Jala la manija retráctil de la trenzadora y suéltala. Observa como tu cabello se trenza al instante frente a tus ojos.

**NOTA:** Ten cuidado de separar la trenzadora con los mechones de tu demás cabello para evitar enredarte.

Si sientes que estás jalando mucho tu cabello o alguna molestia, quita los mechones y vuelve a intentarlo.

**PASO 4:** Una vez que tu cabello esté trenzado, saca tu trenza de las pinzas del trenzador y ata tu nueva trenza con una liga o pinza para cabello. Repite los pasos anteriores para hacerte tantas trenzas como quieras.

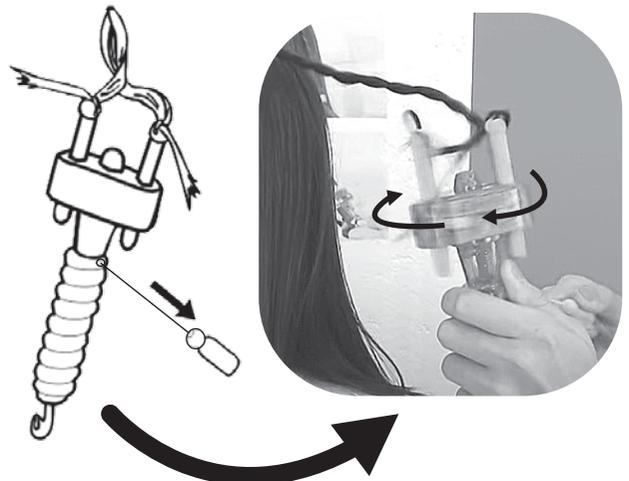

### COLOCA LAS CUENTAS:


Toma el ganchito incluido.

**PASO 1:** Coloca las cuentas que quieras en el ganchito. Empieza con la que quieras que vaya abajo y sigue así colocando las cuentas en el orden que quieras hasta que tengas listas todas las que elegiste.

**PASO 2:** Haz presión en la base de manera que la pinza que está en la punta se vuelva visible por la parte de arriba. Ahora coloca la punta del mechón de cabello en esa pinza.

**PASO 3:** Ve deslizando las cuentas una por una del gancho hacia el cabello.

**PASO 4:** Saca tu cabello del ganchito y sujeta su punta con alguna pinza o liga para cabello para evitar que las cuentas se salgan.

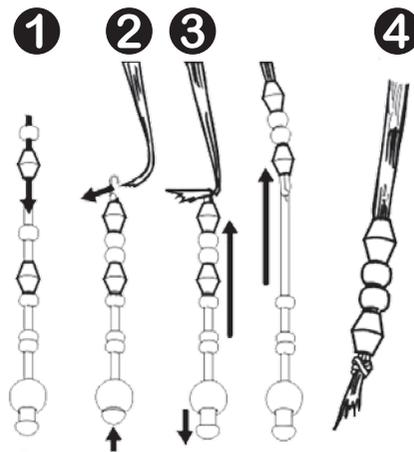

### ALGUNOS CONSEJOS:

- \* Para deshacer tus trenzas sólo basta con quitar las ligas y/o cuentas que hayas agregado y peina la trenza con cuidado de arriba hacia abajo de forma que se vayan separando los mechones. Puedes usar tus dedos si te es más fácil.
- \* **NO USES MUCHO CABELLO EN CADA TRENZA** o el trenzador puede enredar el cabello y no funcionar correctamente.
- \* Prueba con diferentes densidades de tu cabello hasta encontrar la que más te guste.
- \* Si divides tu cabello en porciones iguales, la trenza que hagas lucirá mucho mejor.
- \* Cepilla y quita los nudos muy bien de tu cabello antes de empezar a trenzarlo. Si lo alisas tendrás mejores resultados.
- \* Cuida que tu trenza no quede muy apretada. Si ese es el caso vuelve a empezar.

Hecho en México por: ALGARA S.A. de C.V.  
Camino Real de Toluca #154,

Col. Bellavista, Alcaldía Álvaro Obregón, México, Ciudad de México,  
C.P. 01140, R.F.C. ALG670404QE3 Tel. 55 2636 3770

Visítanos en: [www.mialegria.com.mx](http://www.mialegria.com.mx)  
Escríbenos a: [club@mialegria.com.mx](mailto:club@mialegria.com.mx)

Impreso en Litoforza 2022

“ADVERTENCIA” No recomendado para menores de 6 años.  
“¡ATENCIÓN! UTILIZAR BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO”  
El no respetar estas indicaciones lo expondría a riesgos inherentes al abuso del juguete. Mantenerse fuera del alcance de los niños menores a la edad recomendada.



Aprende y juega viendo nuestros videomanuales, guías rápidas y recomendaciones en nuestro canal de YouTube:

**MiAlegriajuguetes**